


Vorbereitung: Bitte, falls noch nicht geschehen, das Update auf Version 2.1.0 oder neuer ausführen. Da u.a. ein recht kleiner Stecker verbunden wird, ist ggf. eine Lesebrille hilfreich.


Für den Tausch bitte ARNI ausschalten, den Netzstecker ziehen (bei PV: Batterie abklemmen) und den USB-Stick ziehen. Für die Nutzung dieses Kabels ist die Software 2.1.0 oder neuer zwingend erforderlich.



Das neue USB-Y-Kabel ist modifiziert. Es besitzt auf der Seite des USB-A-Steckers einen zusätzlichen, kleinen weißen Anschluss.

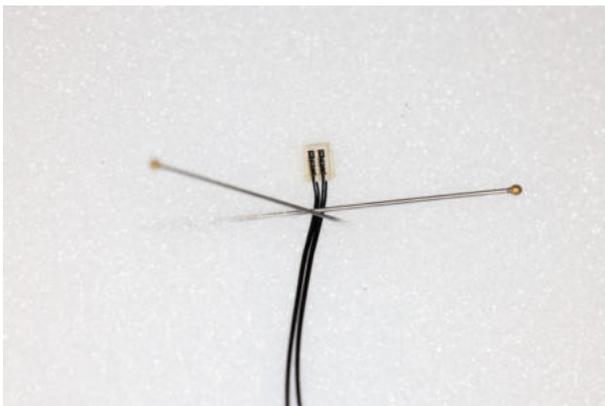

Bei diesem Anschluss sind auf einer Seite zwei schwarze Kabel zu sehen.

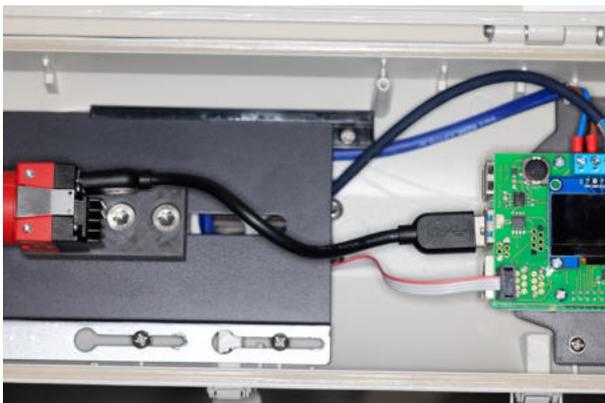


Für den Kabel-Tausch bitte zuerst das bisherige USB-Kabel aus der Kamera ziehen und anschließend ebenfalls aus dem USB-A-Port des Raspberry ziehen. Vorsicht! Darauf achten, keines der Bauteile zu beschädigen bzw. die Kamera zu verstellen.




Das neue USB-Y-Kabel zunächst an der Kamera einstecken.



Dann das Kabel am USB-Port unten in der Mitte des Raspberry einstecken.

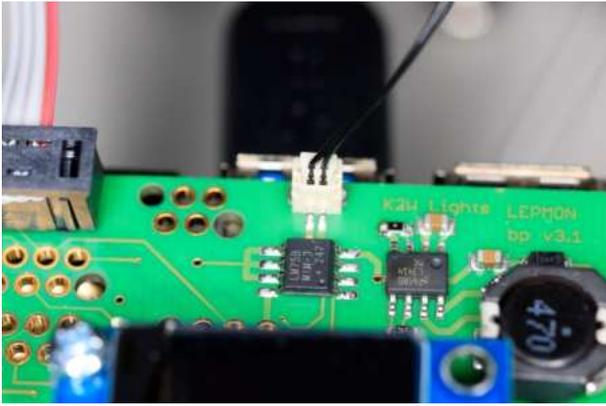

Jetzt muss der weiße Stecker in den kleinen weißen Anschluss auf der Platine gesteckt werden. Er befindet sich mittig über den beiden USB-Steckern. Dabei zeigen bei diesem Stecker die beiden schwarzen Kabel in Richtung des Displays.

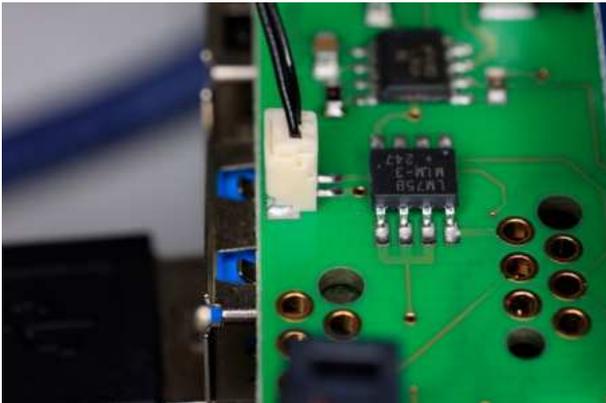

Wenn das Kabel richtig eingesteckt ist, lässt es sich sehr leicht nach unten drücken. Wenn hier ein spürbarer Widerstand auftreten sollte, muss die Ausrichtung dieses Kabels kontrolliert werden!